GT-S3650

Manuale dell’utente

SAMSUNG

Come utilizzare il manuale

Il presente manuale è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a “Introduzione al telefono cellulare”, “Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare”, e “Funzioni di base”.

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature

Nota: indica note, suggerimenti per l’uso o informazioni aggiuntive

▶ Fare riferimento a: indica pagine con informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica “vedere pagina 12”)

→ Seguito da: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)

[ ] Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/ uscita dai menu)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

CE 0168

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza ... 1
- Avvertenze di sicurezza ... 1
- Precauzioni di sicurezza ... 4
- Importanti informazioni per l'uso ... 6

Introduzione al telefono cellulare ... 12
- Contenuto della confezione ... 12
- Componenti del telefono ... 13
- Tasti ... 14
- Icone ... 15

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare ... 16
- Installazione della scheda SIM e della batteria ... 16
- Carica della batteria ... 18
- Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) ... 19
- Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) ... 20

Funzioni di base 21
Accensione e spegnimento del telefono 21
Utilizzo del touch screen 22
Accesso ai menu 23
Utilizzo dei widget 23
Accesso alle informazioni della Guida 24
Personalizzazione del telefono 24
Funzioni di base per le chiamate 27
Invio e visualizzazione dei messaggi 28
Inserimento e ricerca dei contatti 31
Funzioni di base della fotocamera 32
Ascolto della musica 33
Navigazione nel Web 35
Utilizzo dei servizi Google 36

Funzioni avanzate 38
Funzioni avanzate per le chiamate 38
Funzioni avanzate della Rubrica 41
Funzioni avanzate di messaggistica 43
Funzioni avanzate della fotocamera 44
Funzioni avanzate per la musica 47

Strumenti e applicazioni 51
Utilizzo del Bluetooth 51
Attivazione e invio di un messaggio SOS 53
Attivazione della funzione Mobile Tracker 54
Chiamate simulate 56
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 57
Modifica delle immagini 58

Stampa di immagini 60
Caricamento di foto e video sul Web 61
Utilizzo di giochi e applicazioni Java 63
Sincronizzazione dei dati 64
Creazione e visualizzazione di fusi orari 64
Sveglie 65
Utilizzo della calcolatrice 66
Conversione di valute o misure 66
Impostazione di un timer per il conto alla rovescia 66
Utilizzo del cronometro 67
Creazione di nuove attività 67
Creazione di promemoria 67
Gestione dell'agenda 67

Risoluzione dei problemi ..... a

Indice ..... d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Proteggete il vostro udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.

- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie usate o dei telefoni.

- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

WARNING

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Non smontate il telefono per evitare il rischio di scossa elettrica.

- Fate attenzione a non bagnare il telefono, pochè i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.

CAUTION

- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.

  - Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultate i produttori dei dispositivi elettronici.

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.

- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovete una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,752 watt per chilogrammo.

Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima pagina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclatele utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Alcuni contenuti e servizi accessibili tramite questo dispositivo appartengono a terze parti e sono protetti da copyright, brevetto e/o altre leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono forniti per esclusivo uso personale non commerciale. Non siete autorizzati a utilizzare alcun contenuto o servizio in modalità non autorizzate dal proprietario dei contenuti o dal gestore telefonico. Senza limitare le precedenti clausole, in mancanza di espressa autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del gestore telefonico non siete autorizzati a modificare, copiare, ripubblicare, caricare, pubblicare, trasmettere, tradurre, vendere, creare lavori derivati, sfruttare o distribuire in alcun modo e con qualunque mezzo qualsiasi dei contenuti o servizi cui si accede tramite il dispositivo.

"CONTENUTI E SERVIZI DI TERZE PARTI VENGONO FORNITI "COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI E SERVIZI COSÌ FORNITI, SIA IN FORMA ESPLICITA CHE IMPLICITA, PER QUALSIASI SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ

PER UN PARTICOLARE SCOPO. SAMSUNG NON GARANTISCE ACCURATEZZA, VALIDITÀ, TEMPESTIVÀ, LEGALITÀ O COMPLETEZZA DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO RESO DISPONIBILE TRAMITE IL DISPOSITIVO E IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG SARÀ RESPONSABILE, SIA PER CONTRATTO SIA PER ILLECITO, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE O CONSEQUENZIALE, SPESE LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE O CORRELATO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CONTENUTI O COME RISULTATO DELL'USO DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENTE O DI TERZE PARTI, ANCHE SE AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI."

I servizi di terze parti possono essere interrotti o sospesi in qualsiasi momento e Samsung non offre alcuna dichiarazione o garanzia che qualsiasi contenuto o servizio rimarrà disponibile per qualsiasi periodo di tempo. I contenuti e i servizi vengono trasmessi da terze parti per mezzo di reti o di apparecchiature di trasmissione su cui Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità della presente dichiarazione di limitazione di responsabilità, Samsung rifiuta espressamente qualsiasi responsabilità per qualsiasi interruzione o sospensione di qualsiasi contenuto o servizio reso disponibile tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile né soggetta ad alcun obbligo per l'assistenza ai clienti in merito a contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa a contenuti o servizi deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali — talvolta sensibili — e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propriclienti.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono descritti i componenti del telefono, i tasti e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

- Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori in dotazione garantiscono le massime prestazioni per il telefono.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i tasti ed i seguenti elementi.

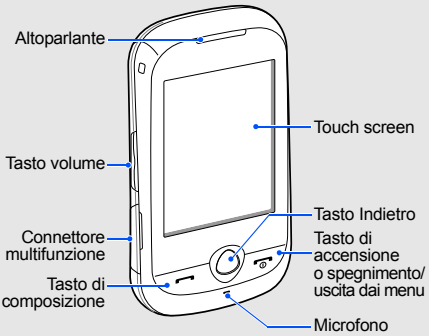

La parte posteriore del telefono comprende i tasti ed i seguenti elementi.

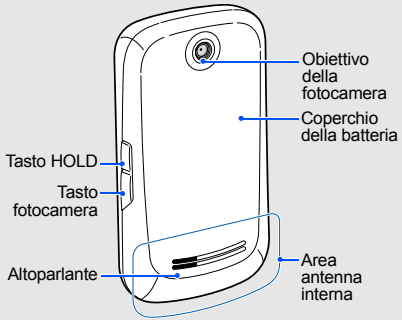

Potete bloccare i tasti e il touch screen in modo da prevenire qualsiasi utilizzo indesiderato del telefono. Per bloccarli, premete [HOLD]. Per sbloccarli, tenete premuto [HOLD] o toccate senza rilasciare l'icona del lucchetto sul display.

Tasti

Tasto	Funzione
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
Indietro	Nei menu, consente di tornare al livello di menu precedente
Accensione o spegnimento/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono e terminare una chiamata. Nei menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby
Volume	Consente di regolare il volume del telefono. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume verso il basso per effettuare una chiamata simulata
HOLD	Consente di bloccare o sbloccare (tenendolo premuto) il touch screen e i tasti
Fotocamera	Nella schermata di standby, consente di attivare la fotocamera. In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o di avviare la registrazione di un video

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Funzione messaggi SOS attiva
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Chiamata in corso
	Navigazione sul Web
	Collegato a una pagina Web sicura
	Trasferimento di chiamata attivo
	Bluetooth attivo
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso

Icona	Definizione
	Collegato con un PC
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attiva
	Scheda di memoria inserita
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e alla configurazione del telefono cellulare.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN, e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria:

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

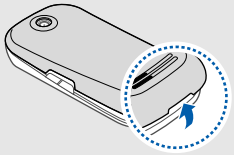

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

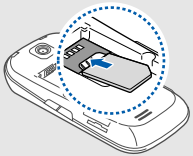

- Inserite le schede SIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite la scheda SIM, potete utilizzare il telefono per le applicazioni che non richiedono l'accesso alla rete.

3. Inserite la batteria.

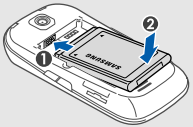

4. Ricollocate il coperchio della batteria.

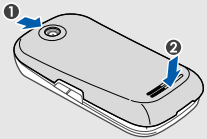

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione.
2. Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

CAUTION

Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

3. Inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.

Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di notifica e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

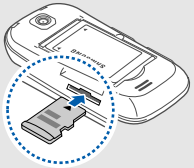

3. Spingete la scheda di memoria nello slot finché non si blocca.
4. Ricollocate il coperchio della batteria.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela delicatamente verso l'interno per sbloccarla dal telefono, quindi estraetela dallo slot.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite il cinturino attraverso lo slot e agganciatelo alla piccola sporgenza.

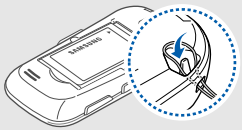

3. Ricollocate il coperchio della batteria.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [ ].
2. Inserite il PIN e selezionate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aerei e ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Quando vi trovate in aree in cui è proibito l'utilizzo di dispositivi wireless, seguite tutti gli avvisi e le indicazioni del personale addetto.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del telefono consente di selezionare elementi o di eseguire funzioni. Spiegazione delle operazioni essenziali per utilizzare il touch screen.

Per un uso ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola di protezione del display prima di utilizzare il telefono.

- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

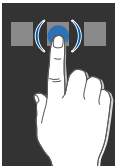

- Spostate il dito verso l'alto o il basso per scorrere elenchi verticali.

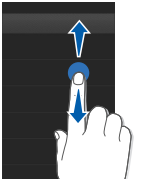

- Spostate il dito verso sinistra o destra per scorrere elenchi orizzontali.

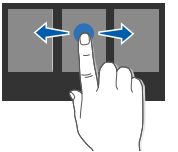

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, selezionate **Menu** per accedere al Menu principale.
2. Scorrete verso sinistra o destra le schermate dei menu.
3. Selezionate un menu o un'opzione.
4. Premete il tasto Indietro per passare al livello superiore. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

Utilizzo dei widget

Imparate come utilizzare i widget sulla barra degli strumenti.

- Alcuni widget si connettono a servizi Web. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I widget disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Apertura della barra dei widget

Nella schermata di standby, selezionate la freccia nella parte inferiore a sinistra del display per aprire la barra dei widget. Potete riorganizzare i widget sulla barra o spostarli sulla schermata di standby.

Spostamento dei widget sulla schermata di standby

1. Nella schermata di standby, scorrete verso sinistra o destra su una delle schermate di standby.
2. Aprite la barra dei widget.
3. Trascinate un widget dalla barra sulla schermata di standby. Potete collocare il widget in qualsiasi punto della schermata.

Modifica dei widget

1. Aprite la barra dei widget.
2. Selezionate dalla barra dei widget.
3. Selezionate i widget da includere nella barra e selezionate **Salva**.

Accesso alle informazioni della Guida

Imparate come accedere alla Guida integrata nel telefono.

1. Aprite la barra dei widget.
2. Selezionate nella barra dei widget.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
4. Selezionate un argomento della Guida per ottenere informazioni su un'applicazione o una funzione.
5. Scorrete verso sinistra o destra per ulteriori informazioni. Per tornare al livello precedente, selezionate .

Personalizzazione del telefono

Potete personalizzare il telefono secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso e regolate il volume del tono dei tasti.

Regolazione dell'intensità della vibrazione sul touch screen

Potete regolare l'intensità della vibrazione quando toccate il display del telefono.

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Volume.
2. Selezionate **Vibrazione** e premete il tasto Volume per regolare l'intensità della vibrazione.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e toccate senza rilasciare # per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionate » accanto al profilo che volete modificare.

   Se utilizzate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile cambiare la suoneria.
3. Selezionate **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una suoneria nell'elenco e selezionate **Salva**.
5. Selezionate **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'immagine.
3. Selezionate **Imposta**.

Selezione di un tema (Menu)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Selezionate un tema.
3. Selezionate **Salva**.

Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Blocco telefono**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e selezionate **Conferma**.
4. Immettete nuovamente la password e selezionate **Conferma**.

- La prima volta che accedete a un menu che richiede la password, verrà richiesto di creare e confermare la password.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Sblocco del touch screen con lo sblocco intelligente

Disegnando un carattere specifico sul touch screen bloccato è possibile: sbloccare solo il touch screen, sbloccarlo ed effettuare una chiamata a un numero di selezione rapida o sbloccarlo e avviare un'applicazione. Per impostare un carattere di sblocco intelligente:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sblocco intelligente**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Sblocco con gesto**.
3. Selezionate un'opzione di sblocco.
4. Selezionate il numero di selezione rapida da comporre o selezionate l'applicazione da avviare (se necessario).
5. Selezionate un carattere per la funzione di sblocco intelligente.
6. Selezionate il tasto Indietro (se necessario).
7. Selezionate **Salva**.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali. Per sbloccarlo, tenete premuto [HOLD].

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso.

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, selezionate **Vivavoce** → **Sì** per attivare l'altoparlante.
2. Per tornare all'auricolare, selezionate nuovamente **Vivavoce**.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, tenete premuto il pulsante dell'auricolare se i tasti del telefono sono bloccati oppure tenete premuto per un secondo il pulsante dell'auricolare e premetelo di nuovo se i tasti sono sbloccati.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Invio e visualizzazione di SMS, MMS e messaggi di posta elettronica.

Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Selezionate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete il numero del destinatario e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Scrivi testo**.
5. Immettete il testo del messaggio e selezionate **Fatto**. ▶ Immissione di testo
   Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.
   Per allegare file multimediali, continuate con il passo 6.
6. Selezionate **Aggiungi oggetto** e aggiungete un elemento.
7. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Selezionate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Aggiungi oggetto**.
5. Immettete l'oggetto e selezionate **Fatto**.
6. Selezionate **Scrivi testo**.
7. Immettete il testo dell'e-mail e selezionate **Fatto**.
8. Selezionate **Aggiungi file** e allegate un file (se necessario).
9. Selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Per passare da minuscole a maiuscole o per passare alla modalità Numeri o Simboli, selezionate **T9Ab** al centro della parte inferiore del display. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Per attivare o disattivare la modalità T9, selezionate **T9**.
- Per passare alla modalità Simboli, selezionate [@!].

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Selezionate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Selezionate i tasti virtuali appropriati per immettere una parola intera. 2. Se la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, selezionate ▼, e scegliete una parola alternativa.
Numeri	Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.
Simboli	Selezionate il tasto virtuale appropriato per inserire un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Selezionate **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca dei contatti

Imparate come utilizzare la Rubrica.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e immettete il numero telefonico.
2. Selezionate → **Aggiungi a Rubrica** → **Nuovo**.
3. Selezionate **Telefono** o **SIM**.
4. Immettete le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il campo di ricerca, immettete le prime lettere del nome da trovare e selezionate **Fatto**. Potete anche trascinare per selezionare la prima lettera del nome.
3. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo selezionando →
- modificare le informazioni relative al contatto selezionando **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Nozioni di base per acquisire e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per attivare la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   - Per selezionare uno scatto automatico, selezionate 📷.
   - Per impostare la luminosità, selezionate ◪.
4. Premete [📷] per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le fotografie, selezionate ▶ per visualizzare l'anteprima.

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Per ingrandire o ridurre l'immagine:

- toccate senza rilasciare il touch screen. Quando viene visualizzato 🔍, scorrete verso l'alto o il basso.

Premete il tasto Indietro per uscire dalla schermata di zoom.

Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per attivare la fotocamera.
2. Selezionate 🎥 per passare alla modalità Registrazione.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.

4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
   - Per cambiare la modalità di registrazione, selezionate .
   - Per selezionare un avvio automatico, selezionate .
   - Per impostare la luminosità, selezionate .
5. Premete [] per avviare la registrazione.
6. Premete ■ o [] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, selezionate ▶ per visualizzare l'anteprima.

Riproduzione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

Ascolto della musica tramite il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà richiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
4. Per controllare la Radio FM utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di aprire l'elenco delle stazioni radio preferite. ▶ p. 50
AF	Consente di risintonizzare le frequenze delle stazioni o di passare a un altro canale della stazione radio corrente se il segnale diventa troppo debole

Icona	Funzione
	Consente di passare da auricolare ad altoparlante
	Consente di sintonizzare una stazione radio o di selezionare una stazione radio salvata (toccate senza rilasciare)
	Consente di accendere la Radio FM
	Consente di spegnere la Radio FM

5. Per spegnere la Radio FM, selezionate .

Ascolto di file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless web. ▶ p. 35
- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ p. 47
- Ricezione tramite Bluetooth. ▶ p. 52
- Copia sulla scheda di memoria. ▶ p. 47
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 48

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione
	Consente di riprendere la riproduzione
	Consente di passare al brano precedente e di retrocedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)
	Consente di passare al brano successivo e di procedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)

Icona	Funzione
NORM	Consente di cambiare gli effetti audio
A	Consente di cambiare la modalità di ripetizione
	Consente di attivare la modalità casuale

Navigazione nel Web

Accesso e memorizzazione delle pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download di oggetti mulitimediali può implicare spese aggiuntive. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- I menu del browser potrebbero essere diversi a seconda del gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Navigazione nelle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Homepage** per accedere alla pagina iniziale predefinita.
2. Potete navigare nelle pagine Web utilizzando le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consentono di passare alla pagina Web precedente o successiva
	Consente di interrompere il caricamento della pagina Web
	Consente di aggiornare la pagina Web corrente
	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione
	Consente di aprire l'elenco dei preferiti

Icona	Funzione
	Consente di passare all'orientamento orizzontale per la visualizzazione della pagina Web
	Consente di accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet** → **Preferiti**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Immettete un indirizzo Web (URL) e il titolo della pagina.
4. Selezionate **Salva**.

Download di file multimediali

Ricerca, verifica, acquisto e download di file multimediali sul telefono. I file disponibili possono variare a seconda del gestore telefonico.

Nel Menu principale, selezionate **Samsung Apps** o **Download**.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o del gestore telefonico.

Utilizzo dei servizi Google

Imparate come utilizzare i servizi Google.

- Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili a seconda del paese o del gestore telefonico.
- I passi da selezionare per utilizzare questa funzione possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.
- Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Connessione a Google Search

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Cerca**.
2. Immettete una parola chiave nel campo di ricerca.

Connessione a Google Mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mail**.
2. Impostate l'account Google ed eseguite l'accesso.
3. Inviate o ricevete le e-mail.

Connessione a Google Maps

Per cercare la mappa:

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Scorrete la mappa.
3. Ingrandite o riducete la vista sulla località desiderata.

Per cercare una località specifica:

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Selezionate **Menu** → **Cerca nella mappa** e immettete l'indirizzo o la categoria di attività.

Per ottenere istruzioni verso una destinazione specifica:

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Selezionate **Menu** → **Indicazioni stradali**.
3. Immettete l'indirizzo della località di partenza e di destinazione.
4. Selezionate **Mostra indicazioni** per visualizzare il percorso sulla mappa.

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni avanzate per le chiamate

Di seguito sono descritte altre funzioni di chiamata.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Selezionate la chiamata persa di cui volete comporre il numero dal widget Allarmi eventi.
2. Premete [⟵] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [⟵] per visualizzare l'elenco dei registri.
2. Selezionate il numero desiderato e selezionate o premete [⟵] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Selezionate **Attesa** per mettere una chiamata in attesa o selezionate **Recup.** per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Selezionate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **In attesa** e premete [ ].
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Selezionate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
   Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.

3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, selezionate **In conf.**.
4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altri interlocutori (se necessario).
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [ ].

Chiamata di un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e toccate senza rilasciare **0** per inserire il carattere **+**.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 31

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il contatto desiderato.
3. Selezionate accanto al numero da comporre → .

Rifiuto di una chiamata

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premete [ ]. Il chiamante sentirà il tono di occupato.

Per rifiutare automaticamente le chiamate da un determinato numero, potete utilizzare la funzione di rifiuto automatico. Per attivare la funzione di rifiuto automatico e impostare l'elenco dei chiamanti indesiderati:

1. Nel Menu principale, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Attivazione**.

3. Selezionate **Aggiungi numero** sotto **Elenco rifiutati**.
4. Selezionate il campo di immissione del numero.
5. Immettete un numero da rifiutare e selezionate **Fatto** → **Salva**.
6. Ripetete i passi 3-5 per aggiungere altri numeri.
7. Selezionate le caselle di controllo accanto al numero.
8. Selezionate **Salva**.

Funzioni avanzate della Rubrica

Creazione di biglietti da visita, impostazione dei numeri preferiti e creazione di gruppi di contatti.

Creazione del vostro biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
3. Immettete i vostri dati personali e selezionate **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo tramite Bluetooth.

Impostazione dei numeri preferiti

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il menu a tendina **Rubrica** nella parte superiore del display e selezionate **Preferiti**.
3. Selezionate **Aggiungi**.
4. Selezionate un contatto.
   Il contatto viene salvato nel numero preferito.

- Potete chiamare questo contatto toccando senza rilasciare il numero assegnato nella schermata di composizione.
- I primi 5 numeri preferiti verranno assegnati ai contatti preferiti ( ) nella barra dei widget.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare nomi ai gruppi, suonerie, foto ID chiamante e tipi di vibrazione a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il menu a tendina **Rubrica** nella parte superiore del display e selezionate **Gruppi**.
3. Selezionate **Crea gruppo**.
4. Impostate un nome, la foto ID chiamante, la suoneria e il tipo di vibrazione per il gruppo.
5. Selezionate **Salva**.
6. Selezionate **Sì** e aggiungete contatti al gruppo (se necessario).

Esecuzione di chiamate o invio di messaggi da foto

Il telefono aggiunge automaticamente i contatti utilizzati spesso all'elenco Contatti foto. Da Contatti foto potete effettuare chiamate o inviare messaggi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Contatti foto**.
2. Selezionate un contatto foto.
3. Selezionate per comporre il numero o per inviare un messaggio.

Funzioni avanzate di messaggistica

Creazione e utilizzo di modelli per creare nuovi messaggi e cartelle di messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Selezionate **Crea** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Selezionate **Scrivi testo**.
4. Immettete il testo e selezionate **Fatto**.
5. Selezionate **Salva**.

Creazione di un modello multimediale

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate **Crea** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ▶ p. 29
4. Selezionate **Salva**.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per creare un nuovo messaggio, nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Selezionate **Altro** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello multimediale

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Selezionate accanto al modello desiderato. Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Creazione di una cartella per gestire i messaggi

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Cartelle personali**.
2. Selezionate **Crea cartella**.
3. Immettete un nuovo nome per la cartella e selezionate **Fatto**.

Spostate i messaggi da una cartella di messaggi nelle vostre cartelle per gestirli in base alle vostre preferenze.

Funzioni avanzate della fotocamera

Scatto di foto in varie modalità e personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

Fotografie in modalità Scatta con sorriso

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per attivare la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Modo sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete [📷].
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera sul soggetto. Il telefono è in grado di riconoscere il viso delle persone e il loro sorriso. Quando il soggetto sorride, il telefono scatta automaticamente la foto.

Scatto di una serie di fotografie

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per attivare la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni desiderate.

5. Tenete premuto [📷] finché non è stato scattato il numero di foto desiderato fino ad un massimo di 9.
   Le foto vengono salvate automaticamente.

Scatto di fotografie panoramiche

1. Nella schermata di standby, premete [📷] per attivare la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Selezionate [S] → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete [📷] per scattare la prima foto.
6. Spostate lentamente il telefono nella direzione desiderata. Quando la cornicetta bianca è allineata con 📷, il telefono scatta automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il passo 6 per completare la foto panoramica.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate ⚙ per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Risoluzione	Consente di cambiare la risoluzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale
Esposimetro	Consente di selezionare un tipo di esposizione
Qualità immagini	Consente di regolare la qualità delle foto
Notte	Consente di stabilire se utilizzare la modalità Scatto notturno

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Risoluzione	Consente di cambiare la risoluzione
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale
Qualità video	Consente di regolare la qualità dei video

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle opzioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di attivare o disattivare le linee guida
Verifica	Consente di impostare la fotocamera in modo che visualizzi l'anteprima delle foto dopo lo scatto
Suono otturatore	Consente di selezionare un suono da associare allo scatto di una foto
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria per salvare le foto

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → ⚙ per accedere alle opzioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Linee guida	Consente di attivare o disattivare le linee guida
Registraz. audio	Consente di attivare o disattivare la registrazione dell'audio
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria nella quale salvare i videoclip

Funzioni avanzate per la musica

Preparazione di file musicali, creazione di playlist e memorizzazione delle stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio** o **Archiviazione di massa** → **Salva**.
2. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
3. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
   Per ulteriori informazioni, consultate la Guida di Samsung PC Studio.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa** → **Salva**.

3. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.
4. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
5. Aprite una cartella per visualizzare i file.
6. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale** → **Salva**.
2. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Avviate Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o immettete il nome del vostro telefono nella finestra pop-up (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Selezionate **Crea**.

3. Selezionate il campo di immissione testo.
4. Immettete il titolo della playlist e toccate **Fatto**.
5. Per assegnare un'immagine alla playlist, selezionate **Modifica**, quindi selezionate un'immagine o scattate una nuova fotografia.
6. Selezionate **Salva**.
7. Selezionate la nuova playlist.
8. Selezionate **Aggiungi** → **Brani**.
9. Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.

Opzione	Funzione
Riproduzione in sottofondo	Consente di riprodurre la musica in background quando si chiude il lettore musicale
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie di musica da visualizzare nella schermata della libreria musicale

4. Selezionate **Salva**.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per attivare la Radio FM.

4. Selezionate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.
5. Selezionate **Sì** per confermare (se necessario). La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

Impostazione di un elenco delle stazioni radio preferite

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate per attivare la Radio FM.
4. Selezionate **Apri tutti i canali**.
5. Selezionate una stazione da aggiungere all'elenco.
6. Toccate **Aggiungi a Preferiti**.

Ricerca di informazioni sulla musica

Imparate come accedere ai servizi di musica online e a reperire informazioni sulle canzoni che state ascoltando. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per effettuare la connessione al server.
3. Quando il telefono si è correttamente registrato al servizio, selezionate per registrare una parte del brano che desiderate trovare.

È possibile che alcuni gestori telefonici non supportino questo servizio e che il database non contenga le informazioni per tutte le canzoni.

4. Dopo alcuni secondo verranno visualizzate le informazioni relative al brano cercato.

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Collegamento ad altri dispositivi wireless per scambiare dati e utilizzare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth**.
2. Selezionate l'immagine del dispositivo al centro per attivare la funzione wireless Bluetooth.
3. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, selezionate **Impostaz.** → **Attivo** sotto **Visibilità telefono** → un'opzione di visibilità → **Salva** → **Salva**.
   Se selezionate **Personalizzato**, impostate il periodo di visibilità del vostro telefono.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate l'icona di un dispositivo e trascinatela al centro.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se disponibile, e selezionate **Fatto**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

A seconda del dispositivo, può non essere necessario immettere un PIN.

Invio di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Selezionate **Invia con** o **Invia URL con** → **Bluetooth** o selezionate **Altro** → **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati con la funzione wireless Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth e selezionate **Fatto**.
2. Se necessario, selezionate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Utilizzo della modalità SIM remota

In modalità SIM remota, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce per auto connesso tramite Bluetooth mediante la scheda SIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota:

1. Nel Menu principale, selezionate **Bluetooth** → **Impostaz.**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Modalità SIM remota**.
3. Selezionate **Salva**.

Per utilizzare la modalità SIM remota, attivate la connessione Bluetooth da un kit vivavoce per auto Bluetooth.

Il kit vivavoce Bluetooth deve essere autorizzato. Per autorizzare, selezionate il dispositivo, quindi selezionate **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o del gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Selezionate **Attivo** per attivare la funzione messaggio SOS.
3. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Selezionate il campo di immissione del destinatario.
5. Immettete un numero di telefono e selezionate **Fatto**.

6. Selezionate **OK** per salvare i destinatari.
7. Selezionate il menu a tendina **Ripeti** e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
8. Selezionate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, il touch screen e i tasti devono essere bloccati. Premete il tasto Volume quattro volte.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non premete il tasto [HOLD]. Se premete [ ], le funzioni del telefono saranno disponibili, ma la tastiera rimarrà bloccata.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Attivando questa funzione, quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della nuova scheda SIM e l'IMEI del telefono a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono. Per attivare Mobile Tracker:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e selezionate **Conferma**.
3. Selezionate **Attivo** per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Selezionate il campo di immissione del destinatario.

6. Immettete un numero di telefono e selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **OK** per salvare i destinatari.
8. Selezionate il campo di immissione del mittente.
9. Immettete il nome del mittente e selezionate **Fatto**.
10. Selezionate **Salva** → **Accetta**.

La funzione “Mobile Tracker” è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell’ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l’abbia smarrito. La funzione “Mobile Tracker” non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell’utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione “Mobile Tracker”, funzione “Mobile Tracker”, nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell’apparecchio) dell’ultimo legittimo utilizzatore (“l’utente”), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all’atto di attivazione della funzione “Mobile Tracker”, contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un’altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione “Mobile Tracker” è stata creata, si raccomanda l’uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell’utente. È pertanto responsabilità

dell'utente assicurarsi che la assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi — a mero titolo esemplificativo e non esaustivo — i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate. Potete anche simulare una conversazione riproducendo una voce registrata.

Esecuzione di una chiamata simulata

Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume verso il basso.

Registrazione di una voce

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Simula chiamata vocale**.
2. Selezionate **Attivo** sotto **Simula chiamata vocale**.
3. Selezionate **Registrazione vocale**.
4. Selezionate ● per avviare la registrazione.

5. Parlate vicino al microfono.
6. Al termine della registrazione, selezionate .
7. Premete il tasto Indietro.
8. Selezionate **Salva** per impostare la registrazione come risposta a una chiamata simulata.

Modifica del tempo di attivazione delle chiamate simulate

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata** → **Timer simulazione chiamata**.
2. Selezionate un'opzione e selezionate **Salva**.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine della registrazione, selezionate .
   Il promemoria viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni** → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione
	Consente di riprendere la riproduzione

Icona	Funzione
	Se tenuto premuto consente di retrocedere nel file
	Se tenuto premuto consente di avanzare nel file

Modifica delle immagini

Modifica delle immagini e applicazione di divertenti effetti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.
2. Selezionate .
3. Selezionate **Modifica** → **Effetti** → Filtro, Stile, Curvatura o Sfumatura parziale.
4. Selezionate la variazione dell'effetto da applicare, quindi selezionate **Fatto**.

   Per applicare un effetto di sfumatura a un'area specifica di un'immagine, disegnate un rettangolo e selezionate **Sfuma** → **Fatto**.
5. Al termine, selezionate **File** → **Salva con nome**.
6. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
7. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Regolazione di un'immagine

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Selezionate **Modifica** → **Regola** → Luminosità, Contrasto o Colore.

   Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.

3. Regolate l'immagine come desiderato e selezionate **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 5-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

Trasformazione di un'immagine

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Selezionate **Modifica** → **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota**, o **Capovolgi**.
3. Ruotate o capovolgete l'immagine come desiderato e selezionate **Fatto**.
   Per ridimensionare l'immagine selezionate una dimensione, quindi selezionate **Salva** → **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 5-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

Ritaglio di un'immagine

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Selezionate **Modifica** → **Ritaglia**.
3. Tracciate il rettangolo sull'area da ritagliare e selezionate **Ritaglia** → **Fatto**.
4. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 5-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

Inserimento di una caratteristica visiva

1. Aprite l'immagine da modificare. Fate riferimento ai passi 1-2 di "Applicazione di effetti alle immagini".
2. Selezionate **Modifica** → **Inserisci** → Cornici, Immagine, ClipArt, Emoticon o Testo.

3. Selezionate un elemento visivo, immettete il testo e selezionate **Fatto**.
4. Spostate o ridimensionate l'elemento visivo o il testo e selezionate **Fatto** o **OK**.
5. Salvate l'immagine modificata con un nuovo nome file. Fate riferimento ai passi 5-7 di "Applicazione di effetti alle immagini".

Stampa di immagini

Stampa delle immagini utilizzando una connessione USB o tramite la funzione wireless Bluetooth.

Per stampare un'immagine utilizzando una connessione USB:

1. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
2. Aprite un'immagine. ▶ p. 32
3. Selezionate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine utilizzando la funzione wireless Bluetooth:

1. Aprite un'immagine. ▶ p. 32
2. Selezionate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate una stampante compatibile Bluetooth e associate il telefono alla stampante. ▶ p. 52
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Caricamento di foto e video sul Web

Condivisione di foto e video su appositi blog e siti Web. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Communities potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o del gestore telefonico.

Impostazione dell'elenco di destinazione preferito

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Se necessario, selezionate **Sì** per impostare l'elenco di destinazione preferito.
3. Selezionate **Accetta** per confermare l'accettazione delle condizioni generali.

   La prima volta che accedete a **Communities** vi verrà chiesta la conferma.
4. Selezionate le destinazioni da aggiungere, quindi selezionate **Salva**.

   Se avete selezionato **Aggiorna elenchi**, i nuovi siti di destinazione verranno aggiunti automaticamente all'elenco.

Per modificare o aggiornare l'elenco delle destinazioni preferite, selezionate **Impostaz.** → **Elenco preferiti** → **Modifica** nella schermata Communities.

Caricamento di un file

Per caricare fotografie e video, è necessario disporre degli account per i blog o i siti di condivisione immagini.

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate **Carica sul Web**.
3. Selezionate una destinazione per la pubblicazione.
4. Selezionate **Tocca per aggiungere** → un file multimediale.
5. Immettete i dettagli della pubblicazione e selezionate **Carica**.

6. Immettete l'ID utente e la password della destinazione (se necessario).

Potete caricare file multimediali anche da **Fotocamera** o **Archivio** selezionando o **Altro** → **Carica sul Web**.

Visualizzazione di un file

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate un sito Web o un blog per visualizzare i file.
3. Immettete l'ID utente e la password della destinazione (se necessario).

Personalizzazione delle impostazioni Communities

1. Nel Menu principale, selezionate **Communities**.
2. Selezionate **Impostaz.**.
3. Regolate le impostazioni.

Impostazione	Funzione
Dettagli caricamento	Consente di visualizzare i dettagli dell'ultima operazione di caricamento
Elenco preferiti	Consente di modificare le destinazioni preferite
Dimensioni immagini	Consente di cambiare le dimensioni dell'immagine da caricare
Caricamento programmato	Consente di predisporre il telefono in modo da caricare automaticamente i file nella destinazione all'ora programmata

Impostazione	Funzione
Gestione account	Consente di accedere o uscire da un sito Web o da un blog
Profili communities	Consente di cambiare il profilo di connessione
Esonero responsabilità	Consente di visualizzare le relative informazioni

Utilizzo di giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

A seconda del software del telefono, è possibile che il download di file Java non sia supportato. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Download di giochi o applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi e altro** → **Altri giochi**.
   Il telefono esegue la connessione al sito preimpostato dal vostro gestore telefonico.
2. Cercate un gioco o un'applicazione e scaricatela nel telefono.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Selezionate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Sincronizzazione dei dati

Sincronizzazione di rubrica, eventi dell'agenda, attività e promemoria con il server Web specificato. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Sincronizza**.
2. Selezionate **Aggiungi** e specificate i parametri del profilo.
3. Al termine, selezionate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Selezionate **Continua** per avviare la sincronizzazione con il server Web specificato.

Creazione e visualizzazione di fusi orari

Imparate come impostare uno o più fusi orari e come visualizzarli sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate **Aggiungi**.
3. Selezionate un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, selezionate ✸.

5. Selezionate **OK** per creare il fuso orario.
   Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Selezionate **Aggiungi** per aggiungere ulteriori fusi orari (passo 3).

Aggiunta di un fuso orario al display

Tramite il widget del Doppio orologio, potete visualizzare sul display due differenti fusi orari.

Dopo aver creato più fusi orari:

1. Nel Menu principale, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate **Imposta come secondo orologio**.
3. Selezionate il fuso orario da aggiungere.
4. Selezionate **Imposta**.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di un nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate **Crea sveglia**.
3. Impostate la sveglia.
4. Selezionate **Salva**.

Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Trascinate il dispositivo di scorrimento su **Ferma** per arrestare una sveglia senza ripetizione.
- Trascinate il dispositivo di scorrimento su **Ferma** per arrestare una sveglia con ripetizione o su **Rinvia** per disattivare la sveglia per il periodo di ripetizione.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate **Non ...** accanto alla sveglia da disattivare.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti virtuali della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettere le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Timer**.
2. Immettete l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Selezionate **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.
4. Allo scadere del tempo, trascinate il dispositivo di scorrimento su **Ferma** per arrestare l'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Cronometro**.
2. Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.
3. Selezionate **Parziale** per registrare gli intertempi.
4. Al termine, selezionate **Ferma**.
5. Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di nuove attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Attività**.
2. Selezionate **Crea attività**.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Selezionate **Salva**.

Creazione di promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate **Crea promemoria**.
3. Immettete il testo del promemoria e selezionate **Fatto**.

Gestione dell'agenda

Modifica della visualizzazione dell'agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Altro** → **Vista giorno** o **Vista settimana** o **Vista mese**.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Crea evento** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione di eventi

Per visualizzare gli eventi di una data specifica:

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data nell'agenda.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare tutti gli eventi salvati:

1. Nel Menu principale, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Elenco eventi** → un tipo di evento.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando accendete o mentre utilizzate il telefono, viene richiesto di immettere uno dei codici seguenti:

Codice	Per risolvere il problema:
Password	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, contattate il gestore telefonico.

Il telefono richiede di inserire la scheda SIM.

Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.

Il telefono visualizza “Servizio non disponibile” o “Errore di rete”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un’altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi: [⌐].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

L’interlocutore non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l’icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non ostacolare l'area dell'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più potenza, il telefono potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività
vedere strumenti, attività

auricolare 28

batteria
indicatore batteria quasi scarica, 18
installazione, 16
ricarica, 18

biglietti da visita 41

blocco
vedere blocco del telefono

blocco del telefono 26

Bluetooth
attivazione, 51
invio dati, 52
modalità SIM remota, 52
ricezione dati, 52

browser
vedere browser Web

browser Web
aggiunta di preferiti, 36
avvio della homepage, 35

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione chiamate perse, 38
dalla Rubrica, 40
esecuzione chiamate aggiuntive, 39
esecuzione di chiamate simulate, 56
esecuzione, 27
funzioni avanzate, 38
funzioni di base, 27
in conferenza, 39
messa in attesa, 39
numeri internazionali, 40
recenti, 38

recupero chiamate
in attesa, 39
rifiuto, 40
risposta a chiamate
aggiuntive, 39
risposta, 28
visualizzazione chiamate
perse, 38

chiamate simulate
vedere chiamate,
esecuzione di chiamate
simulate

communities
vedere strumenti, blog

conferenza telefonica
vedere chiamate, in
conferenza

contatti
aggiunta, 31
creazione di gruppi, 42
ricerca, 31

convertitore
vedere strumenti,
convertitore

cronometro
vedere strumenti,
cronometro

FM
vedere radio FM

foto
funzioni avanzate, 44
modifica, 58
scatto, 32
visualizzazione, 32

foto contatti 42

fusi orari
creazione, 64
impostazione doppio
quadrante, 65

immagini
applicazione di effetti, 58
inserimento di caratteristiche
visive, 59
regolazione, 58
ritaglio, 59
stampa, 60
trasformazione, 59

Internet
vedere browser Web

Java
accesso ad applicazioni, 64
avvio di giochi, 63
download, 63

lettore musicale
ascolto della musica, 34
creazione di playlist, 48
personalizzazione, 49
sincronizzazione, 48

messaggi
invio e-mail, 29
invio MMS, 29
invio SMS, 29
visualizzazione e-mail, 31
visualizzazione MMS, 30
visualizzazione SMS, 30

messaggio SOS 53

MMS
vedere messaggi

Mobile Tracker 54

modelli
inserimento, 43
multimediali, 43
testo, 43

orologio
vedere fusi orari

profilo Offline 21

profilo Silenzioso 25

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 57
riproduzione, 57

radio FM
ascolto, 33
memorizzazione stazioni, 49

ricerca di musica 50

Samsung PC Studio 47

scheda di memoria 19

scheda SIM 16

sfondo 26

sincronizzazione
avvio, 64
creazione di un profilo, 64

SMS
messaggi, 29

strumenti
agenda, 67
attività, 67
blog, 61
calcolatrice, 66
convertitore, 66
cronometro, 67
editor immagini, 58
sveglia, 65
timer conto alla rovescia, 66

suoneria 25

sveglie
arresto, 66
creazione, 65
disattivazione, 66

testo
creazione promemoria, 67
immissione, 30

timer
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

timer conto alla rovescia
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

tono tasti 24

video
registrazione, 32
riproduzione, 33

volume
volume delle chiamate, 28
volume tono tasti, 24

widget 23

Windows Media Player 48

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: GT-S3650

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25086A
Italian. 12/2010. Rev. 1.2